



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Тепловентилятор



МОДЕЛЬ

LT-03PE

LT-05PE

LT-09PE

EAC

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением нового тепловентилятора **LORIOT**.

При правильном обращении он прослужит Вам долгие годы. Вся продукция торговой марки **LORIOT** производится в соответствии с международными и российскими стандартами безопасности и качества. Перед использованием теплового вентилятора внимательно изучите данное Руководство.

Здесь Вы найдете много полезных советов по его правильной эксплуатации и уходу.

Простые и необременительные профилактические меры сэкономят Вам время и деньги в течении всего срока службы. Позаботьтесь о сохранности настоящего «**Руководства**» и, если тепловентилятор перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

Внимание!

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель имеет право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики без дополнительного уведомления об этих изменениях.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
2. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА.....	5
3. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА.....	6
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	6
5. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	7
6. УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОМ.....	7
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ!.....	9
8. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	10
9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....	10
10. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ.....	11
11. ПРИЛОЖЕНИЕ №1.....	12
12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	14

Перед началом эксплуатации прибора внимательно изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

ВНИМАНИЕ!

Требования, несоблюдение которых может привести к тяжелой травме или серьезному повреждению оборудования.

ОСТОРОЖНО!

Требования, несоблюдение которых может привести к серьезной травме или летальному исходу.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Перед началом работы с тепловентилятором настоятельно рекомендуем ознакомиться с настоящим Руководством.
2. Тепловентилятор предназначен для вентиляции и обогрева жилых и нежилых (производственных, общественных и вспомогательных) помещений.
3. Исполнение тепловентилятора - переносное, рабочее положение - установка на полу, условия эксплуатации - работа под надзором, режим работы - повторно-кратковременный. Продолжительность работы прибора может составлять не более 24 часов, продолжительность паузы - не менее 2ч.

1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации тепловентилятора соблюдайте общие правила безопасности при использовании электроприборами.

1. Прибор должен быть установлен с соблюдением существующих норм и правил эксплуатации электрических сетей.
2. Электрообогреватель является электрическим прибором и, как всякий прибор, его необходимо оберегать от ударов, попадания пыли и влаги.
3. Перед эксплуатацией электрообогревателя убедитесь, что электрическая сеть соответствует необходимым параметрам по силе тока и имеет канал заземления. Прибор должен подключаться к отдельному источнику электропитания 230В, 50 Гц.
4. Запрещается эксплуатация тепловентилятора без заземления.
5. Запрещается эксплуатация обогревателей в помещениях: с относительной влажностью более 93%, с взрывоопасной средой; с биологически активной средой; сильно запыленной средой; со средой вызывающей коррозии материалов.
6. Во избежание поражения электрическим током не эксплуатируйте тепловентилятор при появлении искрения, наличии видимых повреждений кабеля питания, неоднократном срабатывании термopредохранителя. Замену поврежденного кабеля электропитания должны проводить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
7. Во избежание поражения электрическим током запрещается эксплуатация электрообогревателя в непосредственной близости от ванны, душа или плавательного бассейна.
8. Запрещается длительная эксплуатация тепловентилятора без надзора.
9. Перед началом чистки или технического обслуживания, а также при длительном перерыве в работе отключите прибор, вынув вилку из розетки.
10. Подключение обогревателя к питающей сети должно производиться посредством шнура питания, снабженного штепсельной вилкой для обеспечения гарантированного отключения прибора от источника питания.
11. При перемещении прибора соблюдайте особую осторожность. Не ударяйте и не допускайте его падения.
12. Перед подключением тепловентилятора к электрической сети проверьте отсутствие повреждений изоляции шнура питания.
13. Не устанавливайте тепловентилятор на расстоянии менее 0,5 м от легковоспламеняющихся предметов (синтетические материалы, мебель, шторы и т.п.) и в непосредственной близости от розетки сетевого электроснабжения.

14. Не накрывайте тепловентилятор и не ограничивайте движение воздушного потока на входе и выходе воздуха.
15. Во избежание ожогов, во время работы тепловентилятора в режиме нагрева, не прикасайтесь к наружной поверхности в месте выхода воздушного потока.
16. Не используйте прибор не по его прямому назначению (сушка одежды и т.п.).
17. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор. Обратитесь к квалифицированному специалисту.
18. После транспортирования при отрицательных температурах необходимо выдержать тепловентилятор в помещении, где предполагается его эксплуатация, без включения в сеть не менее 2-х часов.
19. После длительного хранения или перерыва в работе первое включение тепловентилятора не производить в режиме полного нагрева.
20. При длительных перерывах в работе рекомендуется обесточивать прибор, вынимая вилку из розетки или выключая автоматы.
21. Тепловентилятор предназначен для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом в помещениях с температурой от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности до 93% (при температуре $+25^{\circ}\text{C}$) в условиях, исключающих попадания на него капель брызг, а также атмосферных осадков.

2. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА

Несущая конструкция тепловентилятора (см. рис. 1) состоит из корпуса (1) и ручки (2). Вентилятор (3) расположен в задней части тепловентилятора. Блок управления расположен в верхней части корпуса под крышкой. Органы управления вынесены на переднюю панель (4). Внутри корпуса расположены трубчатые электронагревательные элементы, закрытые с лицевой стороны тепловентилятора решеткой (5).

Воздушный поток, втянутый вентилятором в корпус, проходя между трубчатыми электронагревательными элементами, нагревается и подается в помещение через решетку.

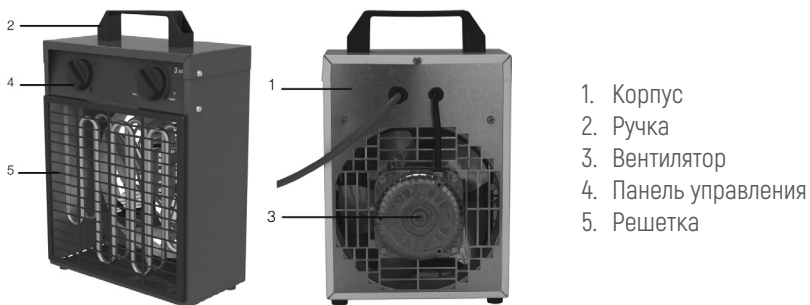





Рис. 1. Устройство прибора

Работа тепловентилятора возможна в одном из следующих режимов:

- режим «» - вентиляция;
- режим «» - вентиляция с нагревом (неполная мощность);
- режим «» - вентиляция с нагревом (полная мощность для всех моделей).

3. ПРИНЦИП РАБОТЫ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА

Вентилятор затягивает воздух через отверстия воздухозаборной решетки. Воздушный поток, втянутый вентилятором в корпус, проходя между петлями трубчатых электронагревательных элементов, нагревается и подается в помещение через отверстия воздуховыпускной решетки.

Электрические схемы тепловентиляторов приведены в приложении к инструкции №1

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр/Модель	LT-03PE	LT-05PE	LT-09PE
Номинальная потребляемая мощность, кВт	3	4,5	9
Частичная потребляемая мощность, кВт	1,5	3	6
Мощность в режиме вентиляции, Вт	30	38	42
Номинальный ток, А	13,2	19,8	13,2
Номинальное напряжение, В - Гц	230 - 50	230 - 50	400 - 50
Производительность по воздуху, м ³ /ч	300	400	820
Площадь обогрева, м ²	30	45	90
Увеличение температуры воздуха на выходе в режиме максимальной мощности, °С	37	34	51
Степень защиты	IP20	IP20	IP20
Класс электрозащиты	I class	I class	I class
Размеры прибора (ГхВхШ), мм	185x350x245	225x350x245	250x450x315
Размеры упаковки (ГхВхШ), мм	245x340x265	243x336x263	273x436x333
Вес нетто, кг	2,9	3,5	6,5
Вес брутто, кг	3,2	3,8	7

ПРИМЕЧАНИЕ:

при падении напряжения в сети на 10% возможно снижение производительности по воздуху от номинального значения на 20%, снижение потребляемой мощности в максимальном режиме до 25%.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Модель		LT-05PE	LT-09PE
Тепловентилятор	шт.	1	1
Ручка	шт.	1	1
Винт	шт.	2	2
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон	шт.	1	1
Упаковка	шт.	1	1

6. УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

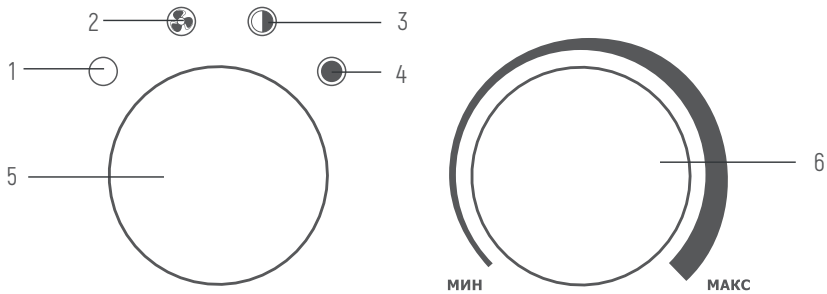


Рис. 2. Панель управления

1. Положение выключения прибора
2. Положение режима вентиляции без нагрева
3. Положение частичной мощности нагрева
4. Положение полной мощности нагрева
5. Ручка переключателя режимов.
6. Ручка регулировки термостата.

Подготовка прибора к работе

Модель LT-03PE

1. Перед подключением прибора к электросети переведите ручку переключателя (5) в положение «○».
2. Подключение тепловентилятора к электросети осуществляется путем включения вилки шнура питания тепловентилятора в розетку с напряжением 230 В~50 Гц и заземляющим проводом. Прибор готов к работе.

- Установите ручку переключателя режимов работы в выбранное положение, и через некоторое время в помещение начнет подаваться подогретый воздух.

! ВНИМАНИЕ!

Сечение провода, подводимого к розетке от щита питания, должно быть не менее 1,5 мм² для медного провода и не менее 2,5 мм² для алюминиевого провода. В щите питания должны иметься автоматические выключатели на 16 А для защиты электропроводки от перегрузок.

! ВНИМАНИЕ!

Все работы, связанные с подключением тепловентилятора к сети, должен осуществлять специалист, имеющий допуск на проведение работ с электрооборудованием до 1000 В.

Модели LT-05PE и LT-09PE

- Перед подключением прибора к электросети переведите ручку переключателя (5) в положение «○». Затем подключите тепловентилятор к электросети с помощью кабеля через клеммный блок или автоматический выключатель. Прибор готов к работе.
- Подключение сети произвести в соответствии с таблицей:

Модель	Параметры электросети	Кабель	Автоматический выключатель
LT-05PE	Однофазная 230 В, 50 Гц	Медный, 3-х жильный, 2,5 мм ²	25 А
LT-09PE	Трёхфазная 230 В, 50 Гц	Медный, 5-х жильный, 2,5 мм ²	16 А

Для подключения тепловентилятора к электрической сети необходимо:

- отвернуть саморезы, снять крышку тепловентилятора;
- протянуть кабель сквозь кабельный ввод;
- подключить силовой кабель к клеммной колодке тепловентилятора и заземлить согласно маркировке на шасси;
- установить крышку на тепловентилятор, прикрутив саморезами;
- подключить силовой кабель к щиту питания.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Режим вентиляции (без нагрева)

Для включения прибора в режиме вентиляции (без нагрева) переведите ручку переключателя (5) в положение «⊗», (см. рис. 2), при этом начинает работать вентилятор.

Чтобы отключить режим вентиляции и выключить прибор, переведите ручку переключателя (5) в положение «○».

Если температура окружающего воздуха выше, чем установленная терморегулятором, пушка работает в режиме вентиляции без нагрева. Если температура окружающего воздуха ниже, чем установленная терморегулятором, пушка работает в режиме вентиляции с нагревом (мощность нагрева зависит от положения клавиши переключателя).


Ручкой терморегулятора устанавливается требуемая температура воздуха в помещении. Терморегулятор поддерживает заданную температуру путем автоматического отключения и включения электронагревателя (примерный диапазон поддерживаемой температуры от 0 до +40 °С). Для увеличения желаемой температуры поверните ручку терморегулятора по часовой стрелке, для уменьшения – против часовой стрелки.

Режим комфортный

Чтобы установить необходимую температуру нагрева и поддерживать постоянную температуру воздуха в помещении, включите прибор на полную мощность, переведя ручку регулировки термостата в положение «МАКС».

Когда температура в помещении достигнет комфортного для вас уровня, начните медленно поворачивать ручку регулировки термостата против часовой стрелки, пока не услышите щелчок. Таким образом прибор запомнит комфортную для вас температуру и будет поддерживать её, автоматически включаясь и выключаясь.

ПОРЯДОК ВЫКЛЮЧЕНИЯ

1. Переведите ручку [5] в положение .
2. Подождите пять – десять минут, в течении которых может включаться вентилятор прибора. Это необходимо для охлаждения ТЭНов прибора.
3. Переведите ручку [5] в положение «○» [выключено].
4. Отключите прибор от сети не ранее чем через десять минут после работы вентилятора или после того, как прибор в течении десяти минут будет находиться в режиме «○» [выключен].

ВНИМАНИЕ!

В целях увеличения эксплуатационного срока службы тепловентилятора рекомендуется соблюдать указанную последовательность выключения тепловентилятора. Выключение тепловентилятора без предварительного охлаждения электронагревателей может привести к перегреву и преждевременному выходу из строя электронагревателей.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ

Защитный термостат

Тепловентилятор снабжен устройством аварийного отключения электронагревательных элементов в случае перегрева корпуса.

Перегрев корпуса тепловентилятора может наступить от следующих причин:

1. входная и выходная решетки закрыты посторонними предметами или сильно загрязнены;
2. тепловая мощность тепловентилятора превышает теплотери помещения, в котором он установлен;
3. неисправен тепловентилятор.

! ВНИМАНИЕ!

Частое срабатывание устройства аварийного отключения не является нормальным режимом работы тепловентилятора.

При появлении признаков ненормальной работы установить клавиши в нерабочее положение, обесточить тепловентилятор, выяснить и устранить причины, вызвавшие аварийное отключение.

9. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При устранении неисправностей соблюдайте меры безопасности изложенные в настоящем руководстве.

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Тепловентилятор не включается	Отсутствует напряжение в сети электропитания	Проверить наличие напряжения в сетевой розетке Проверить целостность шнура питания, неисправный заменить
	Не работает переключение режимов вентилятора	Проверить срабатывание выключателя, неисправный заменить
Воздушный поток не нагревается	Температура воздуха в помещении выше, чем задана терморегулятором	Повернуть ручку терморегулятора по часовой стрелке до включения электронагревательных элементов*
	Обрыв цепи питания электро-нагревательных элементов	Устранить обрыв*
	Не работает переключатель	Проверить срабатывание переключателя, неисправный заменить*
	Неисправны электро-нагревательные элементы	Заменить электронагревательные элементы*

* **ПРИМЕЧАНИЕ:** Для устранения неисправностей, связанных с заменой деталей и обрывом цепи, обращайтесь в специализированные ремонтные мастерские.

! ВНИМАНИЕ!

Ремонт и подключение прибора должен производить квалифицированный специалист. Если подключение будет выполнено неквалифицированным специалистом, то это может стать причиной поломки прибора, а также поражения электрическим током или возникновения пожара. Для устранения неисправностей, связанных с заменой деталей и обрывом цепи, обращайтесь в специализированные ремонтные мастерские.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для устранения неисправностей, связанных с заменой деталей и обрывом цепи, обращайтесь в специализированные ремонтные мастерские.

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Обогреватель в упаковке изготовителя может транспортироваться всеми видами крытого транспорта, с исключением возможных ударов и перемещений внутри транспортного средства.

Обогреватель должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40°C и относительной влажности до 65% при температуре 25°C. Транспортирование и хранение обогревателей должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.

ГАРАНТИЯ

Гарантийное обслуживание прибора производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

11. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

По истечению срока службы прибор тепловентилятор должен быть утилизирован в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.

По истечении срока службы прибора, сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено местными нормами и правилами. Это поможет избежать возможных последствий на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия.

Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор можно получить от местных органов власти.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Дата изготовления указана на приборе.

ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:


Общество с ограниченной ответственностью

«Ижевский завод тепловой техники»

Адрес:

426052, РФ, Удмуртская Республика,

г. Ижевск, ул. Лесозаводская, д. 23/110



Приложение №1

Электрическая схема тепловентиляторов LT-03PE

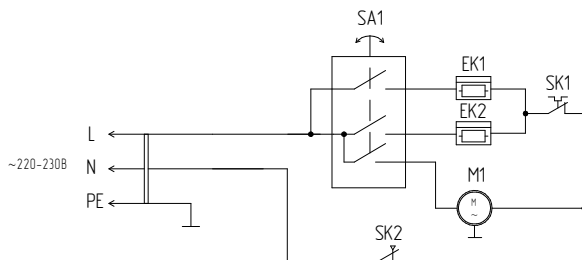


Схема коммутации переключателя

SA1	Контакты	Положение			
		1	2	3	4
	В - 3				X
	А - 1			X	X
	А - 2	X	X	X	

EK1, EK2 – нагревательный элемент;
 M1 – электродвигатель;
 SA1 – переключатель режимов работы;
 SK1 – терморегулятор;
 SK2 – защитный термостат.

Электрическая схема тепловентиляторов LT-05PE

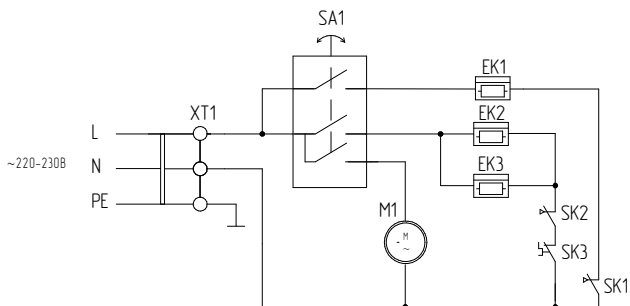


Схема коммутации переключателя

SA1	Контакты	Положение			
		1	2	3	4
	В - 3				X
	А - 1			X	X
	А - 2	X	X	X	

EK1, EK2, EK3 – нагревательный элемент;
 M1 – электродвигатель;
 SA1 – переключатель режимов работы;
 SK1, SK2 – защитный термостат;
 SK3 – терморегулятор;
 XT1 – клемная колодка.

Электрическая схема тепловентиляторов LT-09PE

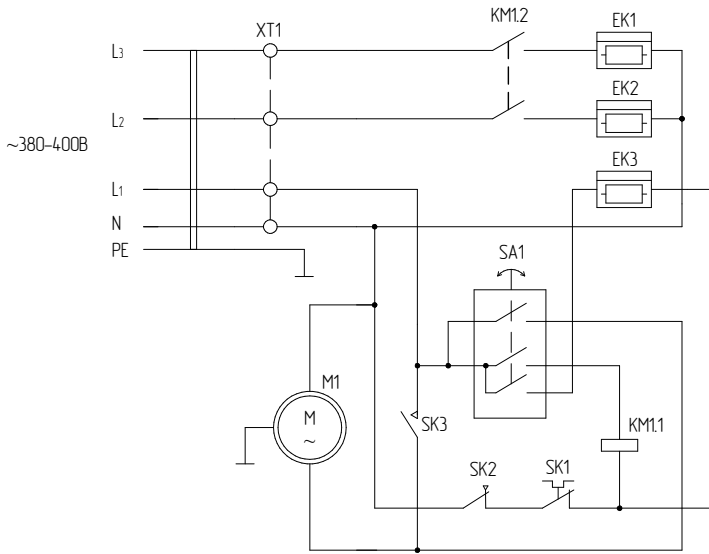


Схема коммутации переключателя

Контакты	Положение			
	1	2	3	4
В - 4		X	X	X
А - 1			X	X
А - 2				X

EK1, EK2, EK3 – нагревательный элемент;
 M1 – электродвигатель;
 KM1 – электромагнитное реле;
 SA1 – переключатель режимов работы;
 SK1 – терморегулятор;
 SK2 – защитный термостат;
 SK3 – термостат задержки выключения электродвигателя;
 XT1 – клеммная колодка.

Условия гарантийных обязательств на технику LORIoT.

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники LORIoT

Настоящая гарантия действительна в течение 24 (двадцать четыре) месяцев на все изделия с даты покупки изделия покупателем при соблюдении условий, перечисленных ниже, если рекомендованные режимы эксплуатации полностью соблюдены.

Если ваше изделие LORIoT нуждается в гарантийном обслуживании, обращайтесь в Специализированные Сервисные Центры. Настоящая гарантия предусматривает безвозмездное устранение недостатков товара в течение гарантийного срока.

Гарантия действительна на территории Российской Федерации при соблюдении следующих условий:

1. Данное изделие должно быть куплено на территории Российской Федерации.

2. Данное изделие должно быть использовано в соответствии с инструкцией по эксплуатации (прилагается к изделию).

В случае нарушения правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, гарантия не действительна.

3. Гарантия действительна только при наличии чётко, правильно и полностью заполненного настоящего гарантийного талона (с подписью и печатью Продавца). Без предъявления данного талона, в случае отсутствия в нём полной информации или при наличии каких-либо изменений в талоне, Специализированные Сервисные Центры вправе отказать в проведении гарантийного ремонта

4. Гарантия не действительна:

- а) если изделие предназначенное для бытовых нужд использовалось в коммерческих или иных целях.
- б) гарантия не распространяется на расходные материалы необходимые как для монтажа изделия так и для его эксплуатации, а также на повреждения или поломки возникшие в следствии использования ненадлежащих расходных материалов.
- в) если изделие имеет механические повреждения.
- г) если изделие ремонтировалось, или в нём произведены изменения не в авторизованном сервисном центре.
- д) если использовались ненадлежащие расходные материалы или запасные части.
- е) если неисправность вызвана попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
- ж) если неисправность вызвана стихийными бедствиями, пожаром, бытовыми и другими факторами, не зависящими от производителя.
- з) если повреждения вызваны несоответствием параметров источников питания и связи соответствующим государственным стандартам.
- и) в случае любых изменений в установке, настройке и/или программировании .
- к) в случае внесения несанкционированных изменений в гарантийный талон (поправок и исправлений).
- л) если серийный номер или номер модели на изделии изменён, удалён, стёрт или неразборчивый.
- м) гарантия не распространяется на расходные материалы, например: фильтры, батареи и т.п. В соответствии с указаниями инструкции по эксплуатации.
- н) гарантия не предусматривает чистку изделия, плановое техническое обслуживание и замену расходных материалов изапчастей, пришедших в негодность ввиду нормального износа и/или ограниченного срока службы.
- о) настоящая гарантия применяется дополнительно к обязательным гарантиям, предоставляемым покупателям законом.

Информацию об авторизованных центрах LORIoT можно получить в местах продажи товара, а также на сайте www.loriot.ru

Уважаемый покупатель!

Во избежание излишних проблем просим Вас внимательно ознакомиться с информацией, содержащейся в гарантийном талоне и инструкции по эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Внимание!

Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны

Сведения об установке изделия

Изделие/Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____
Продавец _____
Адрес _____
Телефон _____

Дата установки _____
Установщик _____
Наименование _____
Адрес: _____
Телефон _____

М.П. продавца

М.П. установщика

Исправное изделие в полном комплекте, с инструкцией по эксплуатации получил; с условиями гарантии ознакомлен и согласен:

Исправное изделие в полном комплекте, с инструкцией по эксплуатации установлено, инструктаж о правилах эксплуатации проведен:

Подпись покупателя

Подпись покупателя

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ДАТА	ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ	ФИО / ШТАМП МАСТЕРА

Страна	Город	АСЦ партнер	Адрес	Телефон
РФ	Абакан	ООО "Диана"	655004, г. Абакан, Ул.Тувинская д. 4	(3902)-26-44-77
РФ	Абакан	Сервисный центр HOMELIFE	655011 Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пирятинская, 25	(3902) 35-97-03, 89632015312
РФ	Абакан	ООО "ВидеоТехника-Сервис"	655017, р-ка Хакасия, г. Абакан, ул. Баумана, д. 3	(390-2) 27-9132, 26-6364, 8-913-444-3434
РФ	Абакан	ООО "Инструмент"	655004, г. Абакан, ул. Пушкина, д.211, литер В	(3902)30-54-66,30-54-55
РФ	Альметьевск	ООО "Компания "ТеплоСервисЦентр"	426450, РТ, г. Альметьевск, ул. Белоглазова, 139 а, офис 108	(8553) 35-39-69, 8-951-062-96-16
РФ	Анапа	ИП Коваленко С. И. АСЦ "Спектр-Сервис"	353440, Анапа, ул. Астраханская, д.98	*8(918) 2165775, 8(86133)6-09-84
РФ	Ангарск	Филиал ООО ВСРТА "Кемеровские заводы"	666800 г. Ангарск, 254 квартал, 95а, строение 8	8(3956)88-62-03, 8(3956)88-67-03
РФ	Анжеро-Судженск	Филиал ООО "Сервисный центр Мастер"	650024, г. Анжеро-Судженск, ул. Победы, д.2	(38463)5-20-33
РФ	Анжеро-Судженск	ИП Павлоченко Ю.С.	652470, Кемеровская обл. г. Анжеро-Судженск, ул. 137 Отдельной стрелковой бригады, д. 3	8(38463)4-27-27, 8-960-930-19-60
РФ	Архангельск	ИП Ульянов А.Н.	163001, г. Архангельск, ул. Суворова, д. 12	(8182) 27-69-12
РФ	Архангельск	МУП ТТЦ "Рембытехника"	163060, г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 47, корп. 1	(8182) 293-937, 29-39-32, 29-42-47
РФ	Архангельск	ИП Загородняя С.М.	163009, г. Архангельск, ул. Первомайская, д.22	(911)555-33-26
РФ	Астрахань	ООО "Интрейд"	414056, г. Астрахань, ул. Савушкина, 26	88512)54-34-05, 48-19-50
РФ	Астрахань	ООО Сервисная компания "Элком"	414040, г. Астрахань, ул. Савушкина, д.51 а	(8512) 54-11-01
РФ	Астрахань	ООО "Техник"	414004, Астраханская обл, г. Астрахань, 3-я Зеленинская, д.56А, корпус 1	(8512) 45-00-66, 45-00-63
РФ	Астрахань	ООО "Хайтек-Сервисный центр"	414024, г. Астрахань, ул. Ташкентская, 13Б	(8512)63-12-00 доб. 103
РФ	Ачинск	ООО "Центр технического обслуживания"	662150, г. Ачинск, ул. Гагарина, д.10А	(39151)4-55-55
РФ	Б. Черниговка	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	446290, Б.Черниговка, ул. Полевая, 73	(846-7)21-21-82
РФ	Б. Глушица	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	446180, с.Б.Глушица, ул. Гагарина, 41	(846-73) 2-14-46
РФ	Балашиха	ООО "Телиос"	143980, МО, г. Балашиха, м/р. Ольгино, ул. Жигордов, д.44а	(495)741-90-38
РФ	Барнаул	ООО "РусСети"	656049, г. Барнаул, ул. Анатолия, д.141а	(3852) 68-08-78, 65-00-45
РФ	Безенчук	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	446250, п.г.т. Безенчук, ул. Луговцева, 33	(846) 762-16-04
РФ	Белгород	ИП Богущева Е.И.	308015, г. Белгород, ул. Сумская, д.22;	(4722)22-96-47,300-722
РФ	Белгород	ООО "Водолей-С"	г. Белгород, Бульвар Юности, д.56	(4722)20-59-59
РФ	Белгород	ООО "МОЙТЕХНОСЕРВИС"	308006, г. Белгород, ул. Корчанская, д.39 Г	(4722)21-80-87
РФ	Белогорск	ООО "Формоза-ДВ"	676850, г. Белогорск, ул. Скориков, д.18	(41641) 2-42-64
РФ	Березники	ИП Соколов К.Ю.	618400, г. Березники, пр-кт Ленина 47, д. 47, офис 240	8-908-2-666-092
РФ	Березники	ООО "Формула Тепла"	618400, Пермский край, г. Березники, ул. Швейников, 1	(3424)20-10-50
РФ	Березовский	ООО "Лайт Климат"	623704, г. Березовский, ул. Транспортников, д.1, 3 этаж, оф.308	(343) 385-84-00, 8-919-386-82-32

РФ	Бийск	ИП Войтенко В.В.	Алтайский край, г. Бийск, пер.Яровой, Д.25	8-983-106-03-30
РФ	Бийск	ООО "Евроклимат"	Алтайский край, г.Бийск, ул.Мерлина, д.51, офис 214	(3854) 555-882
РФ	Благовещенск	ООО "Технополис Сервис"	675014, Амурская обл. Благовещенск ул. Чайковского, д.7	(4162) 360-260, 36-00-46, 53-49-45
РФ	Благовещенск	ООО "Кассторсервис"	675000, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Заводская, 163	(4162) 35-33-06, 35-33-05
РФ	Богатов	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	446630, Богатов, Строителей, 74	(846-68) 2-28-27
РФ	Богданович	Филиал ИП Засыпкин Вячеслав Александрович	620000, Свердловская обл./Богданович, ул.Кунавина, 9	8-343-345-9068, 8-912-694-0555
РФ	Братск	Филиал ООО ВСРТА"Кемеровские заводы"	665709, Братск, п. Энергетик, проезд Стройиндустрии д. 44 кв.1037	8(3955)68-62-03, 8(3955)68-67-03
РФ	Брянск	ИП Ермилов Е.Ю. СЦ " Мастер-Климат"	241035/г.Брянск, ул.Ульянова, д.27	(4832) 30-32-55
РФ	Брянск	ИП Тимошкин С.Н.СЦ " Техномастер"	241904/г.Брянск, пгт.Радица-Крыловка, ул.Горького, д.4	(4832)417-144, 311-212, (952)962-78-70
РФ	Брянск	ИП Тимошкин С.Н.СЦ " Техномастер"	241937/г.Брянск, ул.Красноармейская, 103	(4832)417-144, 311-212, (952)962-78-70
РФ	Брянск	ИП Тимошкин С.Н.СЦ " Техномастер"	241904/г.Брянск,ул.Ульянова, 36	(4832)417-144, 311-212, (952)962-78-70
РФ	Брянск	ООО " Модуль"	241012/г.Брянск, ул.22 Съезда КПСС, д.101, оф.7, 14	(4832) 36-20-20, 36-24-08
РФ	Вел.Новгород	ИП Польшакова Е.В.	173016, г.Великий Новгород, ул.Великая, 23	(8162)22-11-65
РФ	Великие Луки	ООО " Мега"	182100,Лсковская обл./ Великие Луки,ул.Гастрелло д.11	(8153)3-77-96,сот.8-911-369-15-34
РФ	Владивосток	ООО " Вершина -ДВ"	г.Владивосток, ул.Волжская, 1, стр.13	(4232)69-23-76
РФ	Владивосток	ООО " Климат ДВ"	690003,г.Владивосток, ул.Нижнепортовая, 6А	(423)209-06-06
РФ	Владивосток	ООО" Сервис-Групп"	690018, Приморский край г.Владивосток, ул. Ильичева,д.6	(423) 2-333-077 доб 145, доб.116
РФ	Владивосток	ООО "ТК "Комфорт плюс"	690005, г.Владивосток, ул.Луговая, д.45/2	(423)2600-111
РФ	Владикавказ	ООО " АльдаБитСервис"	362021,РСО-Алания/г.Владикавказ, пер.Керамический,4	8-918-823-00-90, (8672)76-25-57
РФ	Владимир	ООО " МастерСервис"	600020/г.Владимир,ул.Б.Нижегородская, д.23	(4922)474-640,474-641
РФ	Владимир	ООО "Рост-сервис"	600031, Владимир, Юбилейная, 60	(4922) 21-44-24, 30-50-55
РФ	Владимир	ООО " ИМКом-Сервис"	г.Владимир,ул.Куйбышева 4 (Поворот на " Автобазу",слева от " Зеленого света"	(4922)47-42-72
РФ	Волгоград	ООО Технический центр "Приборсервис"	г.Волгоград, пр-кт Ленина, д.92	(844)24-0000
РФ	Волгодонск	ООО "Катрек"	347360, г.Волгодонск, ул.Ленина, 49	8-8639-22-36-52,8-928-168-02-41
РФ	Вологда	ИП Алимов В.В.	160004/г.Вологда,ул.Октябрьская, д.51	(8172)52-85-52,52-85-60
РФ	Вологда	ИП Остромский Г. В.	160019 г. Вологда, ул. Чернышевского 65	8(8172)70-03-45, 54-21-54
РФ	Вологда	ИП Русинов В.Е. ООО " R-холод"	160035/г.Вологда,проспект Победы д.55, оф.1	(8172) 72-90-62, 21-17-42
РФ	Воркута	ООО" Алгоритм"	169907/г.Воркута, ул.Тиманская,д.8А	(8215)66006,66342
РФ	Воронеж	ООО " СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ"	394056, г.Воронеж, ул.Полкова,д.7 оф5	(473)244-11-18
РФ	Воронеж	ООО "Технопрофсервис"	394026, г.Воронеж, пр-кт Труда, д.91	(4732) 46-31-79

РФ	Воскресенск	ООО "Вектор" филиал г.Москва	г.Воскресенск, ул. 2-я Заводская 6	8(495) -7217710
РФ	Высоковский	ИП Бавев В.В.	г.Высоковский, ул. Советская, д.4	8-925-179-67-11;8-985-390-42-33
РФ	Вязники	ООО "ИМКом-Сервис" филиал г.Ковров [(Примемный пункт)]	г.Вязники, пл.Соборная, 26	(49233)2-65-64
РФ	Горно Алтайск	Группа компаний "Энергосклад" ИП Краснов Н.Л.	649002РФ,Г.Горно-Алтайск,ул.Поселковаяд1	(38822)6-21-19;6-35-67 бухгалтерия
РФ	Горно Алтайск	ООО "Викс"	649002,РеспубликаАлтай,г.Горно-Алтайск,лр.Жуковад,13	(38822)62332
РФ	Грозный	ООО "Технолюкс"	364029,г.Грозный,ул.Ханкальская,д.75	(928)024-56-66
РФ	Дзержинск	ИП Тананаев И.В.	606008, Дзержинск, ул.Парковая аллея, д.6 " А"	8(8313)23-13-75, 24-41-21
РФ	Дзержинск	ООО «АССЦ «РАДУГА»»	*006024, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Чапаева, д.69/2	(8313) 28-14-78
РФ	Ейск	ИП Лавровиц К.А.	353688,г.Ейск,ул.Маяковскогод,55	(86132)5-05-00, 43539
РФ	Екатеринбург	ИП Засылкин Вячеслав Александрович	620000, г.Екатеринбург,ул.Чернышевского, 86 ,корп.1,офис 224	8-343-345-9068, 8-912-694-0555
РФ	Екатеринбург	ИП Ситников Денис Игоревич	620075,г.Екатеринбург, ул.Первомайская, д.56 , Климат-маркет " ВОЗДУХ"	(343)350-94-94, 378-62-99
РФ	Екатеринбург	ООО " Сервисная служба"	620024,г.Екатеринбург, ул.Новосторая, 1А/2	(343) 213-38-89, 201-26-11
рф	Елец	ООО "Партнер"	399770,г.Елец,Московское шоссе,18К	906-594-81-45
рф	Елец	ООО "Фирма "Полус"	399772, Елец Липецкой обл., Октябрьская 47	(47467) 4-12-08
РФ	Ессентуки	ИП Жданова Ю.В.	357633,, Ставропольский край г. Ессентуки, ул.Литигорская д.90	(928)302-17-17, 987934/4-16-61
РФ	Железногорск	ООО "Арсенал"	Курская обл., г.Железногорск, ул.Дмитрова, д.26	8-960-684-10-01
РФ	Иваново	ООО "Спектр-Сервис-Иваново"	153025,г.Иваново,ул.Дзержинскогод,45/6	(4932)535-185,335-236,335-249
РФ	Иваново	ООО " ИМКом-Сервис" филиал г.Ковров [(Примемный пункт)]	г.Иваново, ул.Лежневская, 183 корпус [(бизнес-центр " Славянский)]	8-915-844-95-25
РФ	Иваново	ООО "Зеленый дом"	г.Иваново, ул.Постышева, 54а	(4932)27-03-27
РФ	Ижевск	ИП Струков А.А.	426006,г.Ижевск,ул.Телегина, 30	(3412)93-24-19
РФ	Ижевск	ООО "Радуга"	426076,г.Ижевск,ул.Пушкинская, Д.136 а	(3412)904-903
РФ	Ижевск	ООО "Царство холода"	426010,Ижевск, ул. Азина, 1а оф.103	(3412) 47-67-05
РФ	Ижевск	ООО СЦ "Климатического оборудования"	426052,г.Ижевск,ул.Лесозаводская23/179	(3412)904-304
РФ	Ижевск	ООО ПВП " Тепло Лижс"	г.Ижевск,ул.Пушкинская, д.157	(3412) 52-80-16,, 52-31-57
РФ	Йошкар-Ола	ООО "Позитрон -Сервис"	424007,г. Йошкар-Ола, ул. Строителей 54 А	(8352)41-50-50, 38-00-50
РФ	Йошкар-Ола	СЦ "Мидас" (ИП Бешкарева С.В.)	Марий Эл, 424000, г.Йошкар-Ола, ул.Советская, д.173	(836-2) 41-7743, 45-7368
РФ	Иркутск	ИП Белоусов Е.А.	г.Иркутск,ул.Поленовад,17	(3952)531-435
РФ	Иркутск	ООО "РОТОР"	664035,г. Иркутск ул. Шевцова 68,корпус 1, каб. 101	(3945)777-535,77-88-57
РФ	Иркутск	ООО "Хронс-Сервис"	Иркутск, ул. Байкальская, д. 295 , ул. Лопатина, д. 4	(3952) 70-62-61
РФ	Иркутск	ИП Мазуренко В.В. "Профи Сервис"	664011,г.Иркутск, ул.Карла Маркса,39/8	(3952)620-047,677-762

РФ	Иркутск	ООО ВСРТА"Кемеровские заводы"	664035, г. Иркутск, ул.Рабочего штаба, д.87	8(3952)767-307, 77-91-02, 96-96-59
РФ	Иркутск	ИП Васильев А.С.	664003, г.Иркутск, ул.Киевская, 34а	8(3952)648-232, 8-908-661-05-38
РФ	Иркутск	ИП Егорова А.С.	664007, г.Иркутск, ул.Трилистера, 8/2	(3952)222-699, 799-150, 970-394
РФ	Исаклы	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	446570, с.Исаклы, ул.Куйбышевская, 100	(846-54)2-23-38
РФ	Ишим	ИП Соколов М.В.	627750 Тюменская обл, г.Ишим, ул.Республики, д.25 Г	(3455)15-95-99
РФ	Казань	ООО " СТЭКИГ"	420138, г.Казань,пр.Ямашева,д.51 [за торговым центром " 79"]	(843)200-95-71, 296-84-84
РФ	Казань	ИП Шайдуллин Р.Р.	420054,РТ, г.Казань, ул.Техническая,д.27	8-906-116-74-37 8-9600-48-88-35, 8-905-609-70-97
РФ	Казань	ООО " Ока-ИГ"	420044,г.Казань,ул.Восстания,д.8а	(843) 516-80-06, 522-87-10
РФ	Калининград	ООО "Центр услуг сервиса "УЮТ"	236039, Калининград, ул. Эпронская, д. 33	(4012) 75-35-39, 75-12-76.
РФ	Калининград	ООО " Ремтехсервис"	Калининград, ул. Судостроительная, 75	8(4012)303-810, +7911888759
РФ	Калуга	ООО «Иножент»	248021, г.Калуга , ул.Глаголева , д. 19	(4842)-55-50-22, 8-910-548-12-38
РФ	Каменск-Уральский	ООО"ТехноцентрСервис"	623406, г.Каменск-Уральский, ул.Исетская, д. 33Б	(3439)34-74-40/42, 39-95-20
РФ	Каменск-Шахтинский	ИП Устомова Л.В.	347800, Каменск-Шахтинский ул. Ясельная 73	8-863-65-3-19-11 8-961-295-35-70,8-908-181-48-61
РФ	Кандалакша	ИП Трусов МА.	184042, г. Кандалакша ул. Первомайская д. 85 а	8-921-515-29-51
РФ	Канск	СЦ "Электроника плюс"	663614, г. Канск, ул. Яковенко 74	(39161) 2-33-52
РФ	Кашира	ООО " Партнер"	филиал г.Елец Московской обл., г.Кашира, ул.Стрелецкая, д.70	903-667-77-55
РФ	Кемерово	ООО"СЦ Мастер"	факт.ч. 650024, г. Кемерово, ул. Волошиной д. 4 приемный п.650204, г.Кемерово пр. Ленина д.25б	(3842)38-19-43, 37-79-28
РФ	Кемерово	ИП Кученко В.В.	г. Кемерово, пр. Ленина, 21а, 3этаж, оф. 213 650071, юрид.адрес для корреспонденции: КЕМЕРОВО, Ж.Р. ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА, ПР.ВЕСЕННИЙ, 8-44	(3842)35-39-67, 8-960-900-0928
РФ	Кемерово	ООО "Аквасервис"	650055, г. Кемерово ул. Фёдоровского д. 5б	(3842) 28-26-01.
рф	Кемерово	ООО КемСтарПлюс"	650055,г.Кемерово, пр-т Кузнецкий, д.85, корп.2	8-951-587-57-76,8-951-587-56-76
РФ	Кемерово	ООО" СЦ КВЭЛ"	650066,г.Кемерово,проспект Октябрьский, д.20/1	(3842)350-480, 358-319, 350-397
РФ	Кемерово	ООО ЭлектроСервис"	650000, г.Кемерово, ул.Тукаевского, д.40	(3842)76-74-97, 76-74,93
РФ	Кемерово	ООО "Лидер"	650024, г.Кемерово, ул.Базовая, д.6	(3482)330-790
РФ	Кизляр	ИП Колпакова Л.Л.	368870, респ.Дагестан, г.Кизляр, ул.Островского, д.80/1	8-928-677-53-50
РФ	Киров	ООО "РемТехник95"	610027 г.Киров,проезд Хлебозаводской, д.3	(8332)75-45-55, 75-45-50
РФ	Киров	ООО ТВКОМ"	610001, Киров, Октябрьский пр-т, д.118	(8332) 542-064, 546-956, 54-40-42
РФ	Кирово-Чепецк	филиал г.Кирово-Чепецк ООО" Квадрат Сервис"	613040,г.Кирово-Чепецк,ул.Кирова,30	(83361)351-603
РФ	Клявляно	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	446960, с.Клявляно, ул. Советская, 47б	(846-53) 2-18-48
РФ	Ковров	ООО " ИМКом-Сервис"	601916,Владимирская обл, г.Ковров, ул.Летняя, Д.24[напротив мебельного центра " ГРАНД "]	(49232)4-58-66
РФ	Кольчугино	ООО " ИМКом-Сервис" филиал г.Ковров ([Приемный пункт])	г.Кольчугино, ул.Добровольского, 42	8-800-250-800-4

РФ	Комсомольск-на-Амуре	ООО "Восторг"	681019, Комсомольск-на Амуре, ул. Мира, д. 11	(4217)55-24-66
РФ	Комсомольск-на-Амуре	ООО "Строительные материалы-ДВ"	681000, г. Комсомольск-на -Амуре, ул. Лесозаводская, д.6	-7 (4217) 52-15-16, доб.2100
РФ	Комсомольск-на-Амуре	ИП Афанасьева Н.В.	681035, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Юбилейная, 10/3	(4217)511-512
РФ	Кострома	ИП Лебедев В.В.(Мастер-сервис)	156008, г.Кострома, ул.Ю.Смирнова, д.29	(4942)42-01-42, 8-953-662-03-51
РФ	Котлас	ООО" Консулгант Сервис"	165300 Архангельская обл, г.Котлас, ул.Невского, 2	(81837)3-08-00,3-25-10
РФ	Краснодар	ИП Приходько Анатолий Владимирович	350000, г.Краснодар, ул.Сормовская, 7/8	(986)456-73-33
РФ	Краснодар	ИП Бондаренко Ю.В.	350038, г.Краснодар, проезд Ломоносова, 20	[861] 275-86-61, 8-918-652-03-56, 8-904-892-18-19, [861]210-13-77
РФ	Краснодар	ООО ПКФ "Арго"	350047, Краснодар, ул. Гагарина, д. 51	(861) 220-52-38
РФ	Красноярск	ИП Скабенко А.А.СЦ " Гротика"	660010, г.Красноярск, ул.Вавилова, стр.10	(391) 226-50-55
РФ	Красноярск	ООО " Енисей-Климат"	660010, г.Красноярск, ул.Капитанская, 12, офис 2-07	(3912)17-90-97, 253-74-46
РФ	Красноярск	ООО" Агрегат" ИП Степаньянчук В.В.	660118, г.Красноярск, ул.Дальняя, д.14	(391) 289-75-77, 215-16-00
РФ	Красноярск	ООО "Мираж"	660010, г.Красноярск, ул.Академика Вавилова, Здание1, стр.10	(391)277-77-85
РФ	Курган	СЦ "СМС-Сервис" ИП Мухин А.Б.	640023, г.Курган, 6а микр. Д.11/1 оф.10	(3522) 47-27-25
РФ	Курган	ООО "Заурал Монтаж сервис"	640018, г. Курган, ул. Пичугина, д. 9	(3522)-604-904, 634-934
РФ	Курган	ООО "Инженер-Сервис"	640007, г.Курган, ул.Бурова-Петрова, 100	(3522) 622-777, 25-32-32
РФ	Курск	ИП Сунцов А.Г.	305044, Курск, улица Станционная, 4-а	(471-2) 393-800, 393 -747570-870
РФ	Ленинск-Кузнецкий	ООО" СЦ КВЗП" филиал г. Кемерово	652500, г. Ленинск-Кузнецкий, ул Швецовой, д.1	(38456)17-12-81, 8-901-616-0473
РФ	Липецк	ООО "Арсенал"	398001, г.Липецк, ул.8 Марта, д.13	(4742)35-32-15, 22-74-78
РФ	Магадан	ИП Терехин В.Я.	685000, г.Магадан, ул.Гагарина, 28/2, магазин ХХI век"	(4132)65-47-47
РФ	Магадан	ООО" Центрифидсервис"	685000, г.Магадан, пр-кт Карла Маркса, д.33/15	(4132)62-33-22
РФ	Магнитогорск	ООО " КарКом"	455023, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д.24	(3519) 26-15-15, 26-18-18
РФ	Магнитогорск	ООО "Торгтехника"	455019, г.Магнитогорск, ул.Ушкова, д.42	8-951-799-31-03
РФ	Майкоп	СЦ "Майкоп Холод"	385765, Адыгя, Майкопский р-н, ст.Кужорская, ул.Ключевой, д.8	(928) 474-39-41
РФ	Махачкала	ИП Джабраилов Р.Р. [Саида-Сервис]	367026, г. Махачкала, ул. Проектная, д. 15-А	(8722) 64-19-54
РФ	Махачкала	ООО "АСЦ-Лидер"	367026, г. Махачкала, пр. Шамиля, д. 22	8-906-481-52-27, 8-989-678-84-74
РФ	Махачкала	ИП Эмирбеков А.А.	г.Махачкала, пр-т Р.Гамзатова, д.113а	(8722) 67-95-87
РФ	Махачкала	ООО Сервис-Сити"	г.Махачкала, ул.Акушинского, д.14, р-н северного поста ГАИ	(8722)604-877
РФ	Междуреченск	ИП Жуганова В.Н. ООО " Ремесленник"	652877, Кемеровская обл, Междуреченск, ул.50 лет Комсомола, 23/2	8-961-712-62-66, [38475]2-90-25
РФ	Москва	ИП Шнайдер И.М.	105122 г. Москва, ул.Беговая, д.2кв.46	(495)231-21-22 доб. 3248
РФ	Москва	ООО "Голдтехсервис"	119331, г. Москва, ул.Кравченко, 10	(499)702-40-87

РФ	Мурманск	ООО "Лидер-Сервис"	183039, Мурманск, Книповина, 46	(8152) 40-00-83
РФ	Мурманск	ООО "Мурман-Инструмент"	183031,г.Мурманск,ул.Свердловад,9Б	(8152)31-35-96,факс:43-63-12
РФ	Муром	ООО "ИМКом-Сервис" филиал г.Коверов ([Примный пункт])	г.Муром,ул.Владимирское Шоссе,д.12 [бывшай магазин " Спутник]	(49234)2-63-41
РФ	Набережные Челны	ООО " КамТермоСервис"	423800,РТ,г.Наб.Челны,ул. Машиностроительная,75, ТЦ "Мегастрой"	(8552)369-379, 8-917-238-06-467 8-905-372-29-27
РФ	Набережные Челны	ООО " КамТермоСервис"	423800, РТ, г.Наб.Челны, пр-т Набережнчелнинский, 37А, ТЦ "Мегастрой"	(8552)369-379, 8-917-238-06-467 8-905-372-29-28
РФ	Назрань	ООО " АСТ"	386125, Республика Ингушетия, г.Назрань, ул.Муталиева, д.№ 175	8- 962- 644- 50- 50
РФ	Находка	ИП Сиоленский Г.В.	692900, г. Находка, ул. Павлова 11	(4236) 69-78-67
РФ	Находка	СЦ «Спектр-Сервис» (ИП Кураков С.Ф.)	692919, г.Находка, ул.Малиновского д.1	8 (4236) 69-75-00,83-03-62,62-99-54
РФ	Находка	СЦ «Спектр-Сервис» (ИП Кураков С.Ф.)	692922, г.Находка, ул.Пограничная40 (примный пункт)	9 (4236) 69-75-00,83-03-62,62-99-54
РФ	Нефтекамск	ООО "Идея комфорта"	452683,РБ, г.Нефтекамск,ул.Индустриальная, 10 Б	(34783)2-20-45
РФ	Нижневартовск	ООО "ИнструментТехноСервис"	ул.Индустриальная, д.45 стр.14	(3466)311-002, 40-85-00
РФ	Нижневартовск	ООО "СВ-АС"	г.Нижневартовск, ул.Северная, д.39, стр.8	(3466)565-756
РФ	Нижнекамск	ИП Мишагин Н.А.	423570, РТ, г.Нижнекамск,пр.Строителей,д.4	(917)246-88-48
РФ	Нижний Новгород	ООО " ТЕХНОТЕСТ"	603122,г.Нижний Новгород,ул.Ваневад,199	(831) 417-77-47, 416-81-93, 416-34-33
РФ	Нижний Новгород	ООО "Компания ТПС"	603057,г.Нижний Новгород,пл.Нартовад,2г	(831) 278-65-40
РФ	Нижний Тагил	ИП Максименко Е.Л."Каскад-Сервис"	622002, г. Нижний Тагил, ул.Черных, д. 46	(3435)24-76-10
РФ	Новокузнецк	ООО "МВ-Сервис"	654007, Новокузнецк пр. Кузнецкстроевский, 44	(3843)46-94-00,
РФ	Новокузнецк	филиал ООО "СЦ "Электра" (Кемерово)	654000, Новокузнецк, ул. Вокзальная, 32	(3843) 72-35-54, 923-623-60-02
РФ	Новокузнецк	ИП Самогаев А.Б.	654080, Кемеровская обл. г. Новокузнецк ул. Кутузова 41 оф. 12	(3843)71-00-20, 71-63-83,71-96-37
РФ	Новомосковск	ООО " Партнер"	филиал г.Елец 301664,Тульская обл. г.Новомосковск,ул.Мяковского,16 Б	963-932-95-53
РФ	Новороссийск	ИП Сафонкин В.П.	г.Новороссийск, ул.Волгоградская, д.105	8-967-930-73-33,8-918-99-55-448
РФ	Новосибирск	ООО " ИНЖЕСТ"	630111, г.Новосибирск, ул.Крваткина,201 оф.10	(383)580-53-88, 953-798-15-22,953-866-41-76
РФ	Новосибирск	ООО " Мастер"	630024 г.Новосибирск, ул.Социалистическая, д.67	(383) 214-87-76, 8-953-862-47-15
РФ	Новинск	ИП Запашный А.И.	142407, г.Новинск, ул.3-Интернационала, д.175	(4985)93202, 8-963-772-33-30
РФ	Новый Уренгой	ООО " ЮТАТЕХСЕРВИС"	629300,Ямало-Ненецкий автономный округ,Новый Уренгой,Ленинградский проспект, 8а, офис 14	(3494)94-48-81, 55-24-00
РФ	Одинцово	ООО "СтройГазСервис"	Московская область, Наро-Фоминский р-н, пгт Сельтино, ТК "Строительные материалы", первая линия к Киевскому шоссе, 2-й этаж, павильон №64, (над магазином "Тягучажа")	+7(498)322-0-222
РФ	Омск	ИП Синяк А.П.	644053, Омск, 19 Партизана, д. 33	(3812)50-47-10, 8-904-078-37-62,8-903-983-49-10
РФ	Омск	ИП Ситников Ю.А.	юрид. Адрес 644120,г. Омск, ул. Батумская, д. 28/1-11 факт. 644076, г. Омск, Космический пр. 97 А, корп.2	(3812) 57-04-57, 38-78-43
РФ	Омск	ИП Чуб Ю.Н.	644076,г.Омск,ул.Енисейская, д./3	(3812)33-54-64-8-913-65-55-775
РФ	Орел	ООО "Климат-Сервис"	г.Орел,3,02020,Нагорское шоссе, 3	(4862) 475-606, 436-788

РФ	Орел	ООО "Арсенал"	302004, г.Орел, ул.1-я Курская, д.83	(4862)54-12-12, 8-960-850-30-00
РФ	Орел	ООО "Арсенал"	302029, г.Орел, Московское шоссе, д.126Б	(4862)200-758, 8-962-462-96-66
РФ	Оренбург	ИП Курченко К.А.	460050, г. Оренбург, проезд Нижний 17	8(3532)42-56-76, 42-19-20
РФ	Оренбург	ООО "РембытСервис"	460000, Оренбург, Радищева 16/1 тк территория	(3532) 29-88-85
РФ	Оренбург	ИП Ломакина Ю.Н.	460048, г.Оренбург, ул.Салмышская, 6	8(3532)29-69-59, 43-74-37
РФ	Оренбург	ООО "Сервисбыттехника"	460044, Оренбург, ул. Конституции СССР д.4	(3532) 30-00-30, 30-00-66
РФ	Орск	ООО "ИС-Монтаж"	462429,г.Орск, проспект Ленина,126	(3537) 33-55-50, 8-905-846-05-50
РФ	Орск	ООО " Гранд-Сервис"	462407,г.Орск, ул.Грозненская,д.11А	(3537)20-60-70, 8-987-796-00-19
РФ	Отрадный	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	446300, г. Отрадный, ул. Отрадная, 17а	(846-61) 2-15-03
РФ	Пенза	ИП Воеводин В.Б.	Факт.адрес: Пенза, ул.Дарвина, 15-1, почтовый адрес: 4401028, г.Пенза, ул.Кулибина,13	(8412)92-02-92,92-92,92-98-59
РФ	Пенза	ИП Киреев А.В.	440034,г.Пенза,ул.Суворова, д.92а	(8412)233-200
РФ	Первоуральск	ИП Николаев С.А.	623100, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д.27А	(3439) 66-40-45, 66-58-89
РФ	Первоуральск	ООО " Сервисная служба"	623104, г.Первоуральск, ул.Чкалова, 20А	(953) 383-39-89, (952) 725-00-31
РФ	Пермь	ИП Столяров И.М.	614070, Пермь, ул.Дружбы, д. 28	(342) 263-30-30 [доб. 114]
РФ	Пермь	ООО " Уралопт-сервис"	г.Пермь, ул.Лесозаводская, д.6	(342) 218-24-85,218-24-84
РФ	Пермь	ООО "ЭНЕРГОКЛИМАТ"	614010, Пермь, ул. Маршрутная, 11 офис № 308	(342) 240-93-35,205-57-88, 8-922-350-49-52
РФ	Петрозаводск	ООО " Арнаут"	185014, г.Петрозаводск, пр-т Лесной, д.51, корп.1	(8142) 633-218
РФ	Петрозаводск	ООО " Компания Астрья"	185005 г.Петрозаводск,ул.Ричагина,д.20 оф.5	(8142) 332-100
РФ	Петрозаводск	ИП Клопов С.В. СЦ " Технопроф"	185014, РК, г.Петрозаводск, ул.Древянная, д.2	(8142)33-14-13
РФ	Похвистнево	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	446452, г. Похвистнево, ул. Рабочая, 21/1	(846-56) 2-39-81
РФ	Привольжье	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	445560, Привольжье, ул. 50 лет Октября, 1а	(846-47) 9-15-44
РФ	Прокляевск	ООО "Альфа"	653004, г. Прокляевск, ул.Шкилкина, 39а	8(3846)62-62-64, 61-44-44
РФ	Прокляевск	ООО "Сервис"	653039, г. Прокляевск, ул. Ноградская, 28а	8(3846)69-55-77
РФ	Псков	ООО" ЛЕКСТЕН"	180016,г.Псков,ул.Рижский прд,70, пом.2003 магазин "220 Вольт"	(8112)560-511
РФ	Пушкино	ООО "СПС"	141206,г.Пушкино, ул.Авиационная, д.24	(8-964-718-27-70
РФ	Раменское	ООО "РЕМ и С"	140108,Московская обл, г.Раменское, ул.Красноармейская, д.101	(405) 646-66-70, 646-66-79
РФ	Ростов на Дону	ИП Туркеев А.Г.	344016,ул.Космонавтов, 2/2 корп.В	(863)237-74-75
РФ	Ростов на Дону	ИП Репенко В.Н.	344113,г.Ростов-на-Дону, пр-т Космонавтов, 43	(863)2303131
РФ	Рыбинск	ИП Удальцов В.Н.	152935,Ярославская обл, г.Рыбинск, ул.Моторостроителей, 21.Филиал: 152903, ул.Свободы,12СЦ " Техносервис"	(4895)24-31-21, 25-14-88
РФ	Рязань	ИП Горшков А.О. СЦ " Техно-Профи"	390043,г.Рязань, проезд Шабалина, д.2в	(4912)222280,906-544-04-44

РФ	С.Петербург	ООО"СЦ РАДИАЛЬ"	195027, г.Санкт-Петербург, ул.Магнитогорская, д.17/21	(812)603-28-63
РФ	С.Петербург	ООО "Интертек"	195299,г.Санкт-Петербург, ул.Арсенальная, д.78	(921) 445-99-08, (982)832-37-96
РФ	С.Петербург	ООО "Трейд плюс"	192019, г.Санкт-Петербург, ул.Фаянсоваяд.20	(812)740-11-44
РФ	С.Петербург	ООО"Самсон-Комфорт"	196240, г. С.-Петербург, ул.Гастелло, д.19 (ул.Кубинская, Д. 80 офис 102 - для корреспонденции)	(812) 320-40-12, 320-60-13
РФ	Самара	ООО"ЦТО"Виктел"	443076,г.Самара,ул.Аврорыд.63	(846)379-54-54
РФ	Самара	ООО " АРТ-КЛИМАТ"	443098,г.Самара,ул.Алма-Атинскаяд.82а офис34	(846)972-59-49
РФ	Самара	ООО "Атмосфера"	443112, г.Самара, ул.Крайняя, д.19-124	(846) 231-21-03
РФ	Самара	ООО " Профинструмент"	443115,г.Самара,ул.Демократическая, 46	(846) 372-04-63,8-927-296-50-92
РФ	Самара	ООО «СК-Сервис-Самара»	443077, Самара, Свободы, д. 149	(846) 300-45-45, 8-800-500-24-30
РФ	Самара	ООО "Старг-З"	443017, г.Самара, ул.Белгородская, 46	(846)275-21-21
РФ	Саранск	ИП Ломайкин И.В.	430017 РМ,г.Саранск, ул.А.Луусс, д.3А	(8342)24-54-85,24-98-58,33-33-00
РФ	Саранск	ИП Ломайкин И.В.	430017 РМ,г.Саранск, ул.Республиканская, д.151а	(8342)24-54-85,24-98-58,33-33-00
РФ	Саранск	ИП Ломайкин И.В.	430017 РМ,г.Саранск, ул.Терешковой, д.18а	(8342)24-54-85,24-98-58,33-33-00
РФ	Саранск	ООО "Сарансктехприбор"	430005, г.Саранск, ул.Демократическая, д.1	(8342)24-22-55,24-22-55
РФ	Саранск	ООО "Прогресс-М"	430003 Россия, РМ,г.Саранск,ул.Рабочая д. 103	8(8342)24-77-47
РФ	Сарапул	ИП Колесов М.В. "Холод-Сервис"	427960, г. Сарапул, ул. Фабричная, д. 1А, ул. Горького, д. 12.	(34747) 25848, 25846
РФ	Саратов	ИП Былинкин А.А.	410000,г.Саратов, ул.Первомайская, 67 (во дворе)	(8452)60-05-25,60-03-93,8-951-88777-40
РФ	Саратов	ООО" Русклимаг-Волга"	410012,г.Саратов,ул.Крайняяд.127	(8452)51-93-32
РФ	Саяногорск	ООО "Инструмент" (Абакан)	655600, г.Саяногорск, ул.Центральный микрорайон, 34А	(3802)30-54-66, 30-54-55
РФ	Севастополь	ООО " Диадема-сервис"	299008, Республика Крым, ул.Пожарова 26	(8692)555-643,
РФ	Северодвинск	ИП Смирнов Александр Владимирович	164500 Архангельская обл. г. Северодвинск, пр. Морской д.12А	(911)682-18-77
РФ	Северодвинск	ИП Ульянов А.Н.	г.Северодвинск, ул.Ломоносова,41	8-953-265-34-04
РФ	Сергиевск	Флиал ООО «СК-Сервис-Самара»	446651, Сергиевский р-н, п.Сургут, пер.Строителей, 9	(846-55)2-60-04
РФ	Смоленск	ИП Шульман Андрей Ильич	214000, Смоленская обл., г. Смоленск, 2-й Крайнийский переулок, д. 14, кв.45	(4812)32-15-42,32-14-73
РФ	Смоленск	ООО " ПП " ГЛАИС"	214025, г.Смоленск,СЦ " Атаент" ул. Крупской, д. 44	8(4812)45-05-13,33-09-44, 8(4812)62-29-79, с.т. 8-915-64-55-633
РФ	Смоленск	ООО " ПП " ГЛАИС"	214025, г.Смоленск, СЦ " Рубин" ул.25 Сентябряд.51	8(4812)45-05-13,33-09-44, 8(4812)62-29-79, с.т. 8-915-64-55-634
РФ	Смоленск	ООО "С.В.Е. Электро"	214012, г.Смоленск, ул.Ново-Ленинградская, д.16	(4812)27-97-27
РФ	Сочи	ООО " ОМИР ТО"	г.Сочи, ул.Учительская, д.19	(8-938-888-19-40
рф	Сочи	ООО " Росстрой-Сочи"	354000,г.Сочи, ул.Транспортная,40	8 (862) 298 84 24
РФ	Ст. Оскол	ООО " Академия Климата"	309507, Белгородская обл, г.Ст.Оскол, ул.Ватутинад.205	(4725) 44-22-44

РФ	Ст. Оскол	филиал ИП Богусева Е.И. г. Белгород	309514, Ст.Осколу,ул.Ленинад,23	(4716) 44-60-52, 44-59-75
РФ	Ставрополь	ООО "Южная Империя" МИР КЛИМАТА	355044,г.Ставрополь, пр.Кулакова,15Е	(8652)490-320, 927-003
РФ	Сургут	ООО " Дитис"	628406, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, г.Сургут, ул.Сосновая, д.11В	(3482) 23-60-60,33-60-60
РФ	Сургут	ООО ИК"Милконс"	628422, г.Сургут, ул.Энергостроителей, д.5, корп.1	(3482)974-618, 8-922-797-46-18
РФ	Сызрань	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	446020,Сызрань, Комарова,8	(8464) 96-88-63
РФ	Сыктывкар	ООО "ТермоКлуб"	167031, г. Сыктывкар ул. Печорская д.67	(8212)24-24-90, 24-24-95,8-904-270-80-30
РФ	Сыктывкар	ИП Малых О.Е.	167000,г.Сыктывкар, ул.Огородная, 6	(8212) 29-14-73, 8-904-102-05-57
РФ	Таганрог	ООО ТК "Климатик"	347900, г. Таганрог, ул.Чехова, 53 ке.27	(8634)37-85-70, 36-00-23
РФ	Тамбов	ООО"Уют климат"	392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе,17Г	(4752)56-56-48, 53-58-05
РФ	Тверь	ООО Сервисный Центр"Веста-Сервис"	170008, г.Тверь, ул.15 Лет Октября, д.12	(4822)42-33-89, 42-41-86,51-67-10
РФ	Тверь	ООО"Строй Тех Сервис"	170003,г.Тверь,Петербургское шоссе,4к.1	(4822)575769,561420,
РФ	Тимашевск	филиал г.Краснодара ООО ПКФ "Арго"	Краснодарский край, г. Тимашевск, Степановых 197	8918-447-52-43, 8918-415-36-88
РФ	Тобольск	ИП Огарков К.А., "Мега сервис"	626150, г.Тобольск, ул.С.Ремезова, 123, стр.19	8(3456)24-92-57, 8-952-682-63-21
РФ	Тольятти	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	445031, Тольятти,ул.70 лет Октября,52	(8482)53-33-52
РФ	Тольятти	ООО " Микроклимат"	445030, г.Тольятти, ул.40 Лет Победы, д.50 Б	(8482) 73-22-55
РФ	Тольятти	ООО " РКГ"	445043,г.Тольятти,ул.Транспортнаяд.24а,стр.2	(8482)891-000,62-09-80
РФ	Томск	ИП Булдаков В.А.	634057, г. Томск, ул. Говорова д. 11	(3822)934-044
РФ	Томск	ИП Обухов Михаил Геннадьевич	г.Томск. Ул.Мичурина, 47,строение 1. магазин " Промнаб", второй этаж	(3822) 67-95-74, факс 67-94-07
РФ	Томск	ООО "Элит-Сервис"	634055, Томск, пр.Академический,д.1А	(3822) 25-32-12, 21-04-80
РФ	Тула	ООО " Каравай"	300012,г.Тула, ул.Скуратовская,д.121	(4872)33-00-00
РФ	Тула	ООО " Партнер"	филиал г.Елец г.Тула, Московское шоссе, д.54	903-659-89-29
РФ	Тула	ООО "Конвент"	300004, г.Тула, ул.Марата, д.59, лит.В, 2 этаж	(905)626-82-98, (953)423-84-06
РФ	Тюмень	ООО "универсалсервис"	625007, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы д. 7 стр. 3	(3452) 23-80-87, 8-932-478-02-78
РФ	Тюмень	ООО "ТехноДок"	625048,г.Тюмень, ул.Салтыкова-Щедрина, 58/2	(3452)215-669, 8-922-267-07-09
РФ	Улан-Удэ	ООО "Промтехцентр-сервис"	670045, Улан-Удэ, ул. Ботаническая, д. 68	(3012)45-31-72
РФ	Улан-Удэ	ООО "Профсервис"	670042, Улан-Удэ ул. Конечная д.5а оф.13	(3012)64-24-11
РФ	Улан-Удэ	ООО "СТ-Сервис"	670045,Улан-Удэ, пр-т Автомобилистов, 5а	(3012)297-799,44-00-44
РФ	Ульяновск	АСЦ "Современный сервис"	432031, г.Ульяновск, ул.Металлистов, д.16/7	(8422)75-29-19,75-44-22
РФ	Уссурийск	СЦ ООО"Техносервис"	692525,Приморский край,г.Уссурийск,ул.Советская,д.96	(4234) 33-53-05, 33-51-80
РФ	Уссурийск	ООО " ВП Сервис"	г.Уссурийск, ул.Колхозная, д.10	4234)38-03-63, 38-03-73

РФ	Усуурйск	ООО "ВЛ-Сервис"	г.Усуурйск, Колхозная, 10	(4234)38-03-63, 38-03-73
РФ	Усть-Илимск	ИП Орел В.А.	666685, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, пр. Мира, д. 5, кв. 2	8(39535)65224
РФ	Уфа	ИП Тихеева Ф.Х.	450000,г.Уфа, ул.Силикатная, д.27	(347) 273-04-18
РФ	Уфа	ООО ТО "МАСТРО"	г.Уфа, ул.Коммунистическая, д.34/1, оф.11	8-987-565-06-22
РФ	Хабаровск	ИП Моисейкин Н.Н.	г.Хабаровск, ул.Шкотова, 28 а	8-914-409-99-13, (4212) 46-09-82
РФ	Хабаровск	ООО " ВЛ Сервис"	г.Хабаровск, ул.Шелеста, д.112 а	(4212) 768108, 768107
РФ	Хабаровск	ООО "ВЛ-Сервис"	г.Хабаровск, ул.Шелеста, 112а	(4212)76-81-07, 76-81-08
РФ	Хабаровск	СЦ "Эталон-ДВ" [ООО "Вирго"]	Хабаровск, ул.Рокоссовского, 20/1	(4212) 789969, 540044
РФ	Ханты-Мансийск	ИП Климин А.А. ЦО "Альфа-Сервис"	628011, г.Ханты-Мансийск, ул.Промышленная, д.2	(3467)566701
РФ	Челябинск	ЗАО "Телерадиосервис"	428003,г.Челябинск,ул.Гагарина,дом 1,корпус 1	(8352)62-31-60,66-27-54
РФ	Челябинск	ООО "АСЦ " Техноремонт"	г.Челябинск, ул.Игнатьева, д.4 пом.3	(8352)415-050
РФ	Челябинск	ООО "БТ-Сервис" [филиал ООО "Позитрон-Сервис"Йошкар-Ола]	428009, г. Челябинск, ул. Игнатьева, 4	(8352) 41-50-50, 38-00-50
РФ	Челябинск	ООО "Новый сервис"	428000, Чувашская республика, г.Челябинску Марпосадское шоссе, д.9	8(8352)371-338
РФ	Челябинск	ООО "Климат СЦ"	454008,г.Челябинск,ул.Каслинская, д.40	(351)777-42-19,8-951-112-14-15
РФ	Челябинск	ООО ТТЦ «Рембыттехника»	454008, г.Челябинск, ул.Производственная, д.8 Б	(351)239-39-39
РФ	Челябинск	ОДО "Инстал"	454000, ул.Энтузиастов, 15Д	8(351)729-87-65
РФ	Чита	ООО "АльфаСтрой"	672010,г.Чита,ул.Ангарская,д.26	(3022)35-64-99, 35-19-04
РФ	Шентала	Филиал ООО «СК-Сервис-Самара»	446910, с.Шентала, ул.Советская, 16	(846-52) 2-11-95
РФ	Шуя	ООО " ИМКом-Сервис" Филиал г.Ковров [(Приемный пункт)	г.Шуя,ул.Комсомольская, площадь, д.1, рядом с " Октябрьским" мостом]	(49351) 4-26-06
РФ	Южно-Сахалинск	ООО "ВЛ-Сервис"	г.Южно-Сахалинск, ул.Комсомольская, д.298 В	(4242)733-805
РФ	Юрга	Филиал ООО " СЦ КВЗЛ" г.Кемерovo	г.Юрга,пр-кт Победы,34	(38451) 4-33-00, 8-905-077-55-32
РФ	Ярославль	ИП Экер Н.Ю. АСЦ " ЯрСервис"	150033,г.Ярославль,Ленинградский пр-кт,52 в	(4852) 283-300,284-400
РФ	Ярославль	ЗАО Фирма "ТАУ"	15049, г.Ярославль, Московский пр-т, д.115	(4852) 288 001, 288 002.
РФ	Ярославль	ООО "Сервисный центр "ВИРТ"	150003, Ярославль ул. Республиканская д. 3	(4852) 58-22-11 доб. 2105
РФ	Ярославль	ООО "МАСТ-климат"	150014,г.Ярославль, ул.Угличская, 12	(4852)58-14-58
РФ	Кинешма	ООО "Рембыттехника"	г. Кинешма, ул. Правды, д.7Б	89203480003, (4932)21602, (4932) 21639
РФ	Иваново	ООО "Рембыттехника"	г. Иваново, ул. Лежневская, д.138А, оф. 37	9203490007, (4932)230343
РФ	Вичуга	ООО "Рембыттехника"	г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 38	(49354)24650, 9203480006
РФ	Родники	ООО "Рембыттехника"	г. Родники, ул. Советская, д.8Б, каб.2	9203673626

EAC

www.loriot.ru

